


Перед тем, как приступить к монтажу, внимательно изучите инструкцию по укладке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для укладки кварцевого ламината потребуются линейка, карандаш, пила или электролобзик, угольник, распорные клинья, нож, резиновая киянка, накладка или деревянный брусок (подкладывается под молоток, чтобы защитить замки кварцевого ламината).

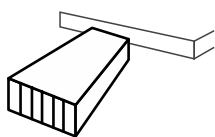

Подготовка материала к укладке:


До начала укладки требуется произвести адаптацию кварцевого ламината к температурному режиму помещения, при котором он будет эксплуатироваться после укладки. Для этого все пачки материала необходимо разместить в данном помещении на срок не менее 48 часов, температура в помещении должна быть не менее +18°C и максимально близкой к температуре эксплуатации. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой. После укладки необходимо проветрить помещение.

Пожалуйста, проверяйте приобретенные пачки: они должны быть целыми и не иметь повреждений. Поврежденные плашки нельзя использовать при укладке. После выполнения монтажа изделия претензии к внешнему виду кварцевого ламината не принимаются.

Перед укладкой вскройте несколько упаковок, разложите плашки по уникальности дизайна. Старайтесь укладывать плашки таким образом, чтобы плашки с одинаковым дизайном не следовали друг за другом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Кварцевый ламинат поставляется плашками «левого» и «правого» типа. Это зависит от того, с какой стороны расположен замок на плашке.

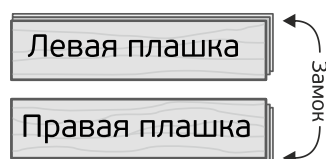

В каждой коробке кварцевого ламината упаковано 50% левых и 50% правых плашек. Комбинируя «левые» и «правые» плашки, можно получать желаемые варианты укладки. Для каждого варианта укладки необходимо проводить предварительную разметку по основанию для того, чтобы учесть все нюансы.

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры не менее 8 мм от края покрытия до стен, другого напольного покрытия и всех выдающихся над поверхностью пола элементов (трубы, лестницы, колонны, перегородки, пороги и т.п.).

Внимание: при укладке на тёплый пол и/или на площади от 100 м² все деформационные зазоры должны быть не менее 10 мм.

Выбор метода укладки

Изучите информацию ниже и выберите способ монтажа: плавающий (на подложку) или клеевой.

Плавающий способ укладки

Кварцевый ламинат не должен упираться ни в какие препятствия — для этого необходимо предусмотреть деформационные зазоры в местах стыка напольного покрытия и стен или других напольных покрытий, а также в местах стыка со всеми выступающими из основания пола конструкциями и элементами: трубами, дверными и оконными рамами, лестницами, колоннами, перегородками, порогами, любыми крепежными элементами и недвижимыми элементами мебельных конструкций (кухонь и кухонных островов, встроенной мебели, требующей крепления к полу, и т.п.).

Присверливание мебели или каких-либо предметов к напольному покрытию в данном случае запрещено.

При плавающем методе укладки используйте подложку (плотную листовую или рулонную экструдированную подложку для кварц-виниловых напольных покрытий толщиной 1,5 мм с плотностью от 60 кг/м³) и накладные пороги для закрытия деформационных зазоров.

Площадь максимально возможной беспороговой укладки плавающим способом составляет 196 м² при условии, что максимальная длина и/или ширина непрерывного ряда должна составлять не более 14 м.

Максимальная температура нагрева поверхности основания не должна превышать +36°C.

Клеевой способ укладки

Выбирайте клеевой способ монтажа в случаях, когда на кварцевом ламинате будут расположены неподвижные элементы мебельных конструкций, кухни и кухонных островов, встроенной мебели, требующей крепления к полу, и т.п. Примените клеевой способ укладки на всю площадь или до ближайшего деформационного зазора.

Клей наносится шпателем В1 или В2 только на основание и на ту площадь, на которую возможно приклеить покрытие за один проход. Исходите из скорости укладки и ориентируйтесь на время работы клея. **Важно следовать инструкциям Производителя клея.**

При использовании двухкомпонентного клея Home Expert 2К ПУ 5000 ПРОФ универсальный или Home Expert MC 2000 ПРОФ для кварц-виниловых напольных покрытий:

- максимальная температура нагрева теплого пола составляет $+50^{\circ}\text{C}$;
- гарантийные обязательства сохраняются в полном объеме;
- допустимо оставлять деформационные зазоры 3 мм;
- разрешается заполнение деформационных зазоров силиконом или пробковым компенсатором;
- максимально допустимая площадь монтажа возможна свыше 196 м^2 после получения гарантийного письма от Производителя.


При использовании клеев других производителей:

- максимальная температура нагрева теплого пола $+36^{\circ}\text{C}$;
- необходимо оставлять деформационные зазоры 8-10 мм;
- заполнение деформационных зазоров силиконом или пробковым компенсатором запрещено;
- максимальная площадь монтажа 196 м^2 .


Об исключительных гарантиях производителя уточняйте у продавца.

Варианты укладки кварцевого ламината:


Кварцевый ламинат можно уложить «ёлочкой», «блоками» и «палубой»

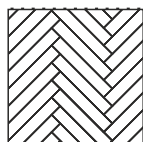


«Ёлочка 1»

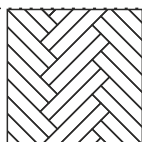


«Ёлочка 2»

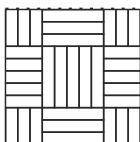

«Блок 1»

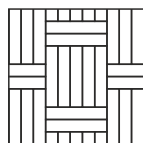

«Блок 2»

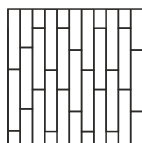

«Палуба»

Укладка «Ёлочка»

Основной задачей при разметке под укладку «Ёлочкой» является нахождение центральной оси, относительно которой будет идти укладка, чтобы учесть все подходы к стенам относительно углов в помещении и симметрии готового рисунка там, где это необходимо. Например, если важна симметрия при укладке вдоль узкого коридора, то необходимо нарисовать две линии, которые зададут центральную ось.





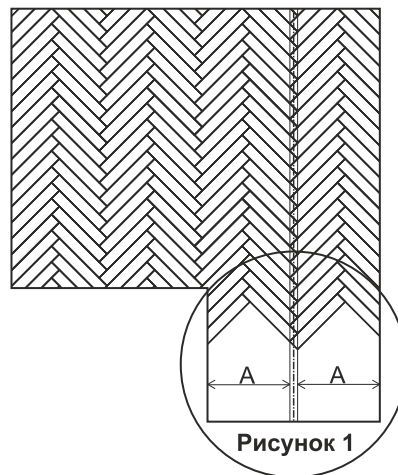


Рисунок 1

Линии размещают на равном расстоянии «А» от стен коридора, таким образом задавая симметрию (Рис.1). В зависимости от сложности геометрии помещения возможно разнообразное размещение центральной линии и привязки рядов укладки. Старайтесь не оставлять слишком маленькие элементы вдоль стен. Для их стабильной эксплуатации или при невозможности установить их из-за помех, мешающих закрыться замковому соединению, можно производить срезку замка с последующим нанесением клея для фиксации элементов с основной массой пола.

Укладка «Блоки»


Кварцевый ламинат возможно также укладывать блоками. В этом случае важно помнить о кратности размера плашек, плашка в длину равна 5-ти плашкам в ширину. С учетом этого можно создавать различные блоки и их сочетания.

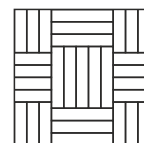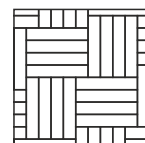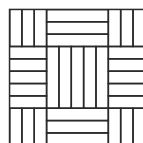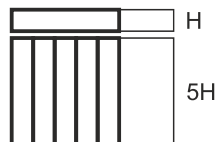

Укладку «блоков» можно вести от угла помещения и от середины помещения, при необходимости сдвигая весь пол для получения симметричной раскладки.

Укладка «Палуба»

Кварцевый ламинат можно уложить обычной «палубой», т.е. просто прямыми рядами со смещением плашек в последующем ряду на 1/3 или близкое к этому расстояние. Так как плашки имеют «правый» и «левый» замок, то укладку ведут от одного угла помещения плашками одного типа, потом в обратную сторону плашками второго типа.

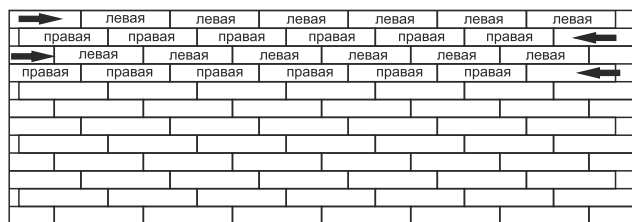

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В одном ряду допускается использование плашек только одного типа – левых или правых. Смешивание левых и правых плашек в одном ряду не допускается!

Сборка плашек:

Кварцевый ламинат обладает замковым соединением, облегчающим сборку, работать с ним под силу любому человеку. Монтаж плашек отличается в зависимости от выбранной раскладки, но сам процесс принципиально одинаков: в замок одной плашки вставляется замок следующей плашки под углом 15-30 градусов и, слегка покачивая, опускается для характерного щелчка. При укладке нужно следить за ровностью сборки и отсутствием щелей между рядами.

Если замковое соединение не получается соединить руками, то его необходимо подбить через специальный подбойник или деревянный брусок. Стыковка торцевых замков производится таким же способом с помощью специального подбойника или бруска.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подбивка должна производиться по плашке «А» в направлении плашки «В».



Эксплуатация и уборка кварцевого ламината:

Сразу после монтажа рекомендуется защитить покрытие от внешнего воздействия, чтобы избежать попадания строительного мусора, пыли и т.д.

Кварцевый ламинат пригоден для влажной уборки, в том числе для уборки роботом-пылесосом.

Для продления срока службы покрытия рекомендуется использовать защитные (войлочные, силиконовые) накладки на ножках мебели, специальные коврики под мебель с ножками-роликами, а также предусмотреть у входа систему очистки обуви.



Инструкция по укладке кварцевого ламината Faugo «Бевел Английская Ёлка» плавающим способом

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по укладке.

В качестве основания для укладки кварцевого ламината могут использоваться:

- цементно-песчаная (цементная) стяжка;
- различные смеси, разработанные для выравнивания полов;
- фанера повышенной влагостойкости;
- насыпные сухие основания;
- существующие покрытия, соответствующие требованиям к основанию.

Основание для укладки кварцевого ламината должно быть подготовлено. Основание должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим (влажность не более 4%) и чистым. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, жира, краски и других веществ. Неровности основания, превышающие 2 мм на 2 м длины укладки, должны быть устранены до начала монтажа кварцевого ламината.

Для выравнивания основания под покрытие служат финишные выравнивающие смеси/составы на основе цемента.

Рекомендуется укладывать кварцевый ламинат вдоль направления света, падающего из окна.

При монтаже конструкций дверей, окон, перегородок и т.п. поверх уложенного кварцевого ламината необходимо обеспечить подвижность напольного покрытия и предусмотреть вертикальные зазоры между ними и поверхностью пола не менее 2-3 мм.

Запрещено:

- прикреплять (приклеивать, присверливать, прибивать) части площади кварцевого ламината, уложенной плавающим способом;
- крепление любых конструкций (унитазов, биде, встроенной мебели, дверных ограничителей и т.п.) без соблюдения зазоров вокруг оси крепежного элемента.

Монтаж подложки

Подложка укладывается встык и закрепляется при помощи клейкой ленты по всей длине стыка. Не используйте подложку толщиной более 1,5 мм и не укладывайте подложку более чем в 1 слой.

Основные технические требования

Размеры деформационных зазоров:

- 1) **8 мм** на площади до 100 м²;
- 2) **10 мм** на площади от 100 м² и/или при наличии любой системы тёплого пола.

Основные монтажные деформационные зазоры необходимо предусмотреть в местах стыка края покрытия и стен, а также в местах стыка с другими напольными покрытиями и всеми выступающими из основания пола конструкциями и элементами (трубами, дверными и оконными рамами, лестницами, колоннами, перегородками, порогами, любыми крепежными элементами и недвижимыми элементами мебельных конструкций, кухонь и кухонных островов, встроенной мебели и т.п.).

Дополнительные монтажные деформационные зазоры необходимо предусмотреть в местах превышения максимальной длины и/или ширины (14 м) непрерывного ряда и/или площади помещения 196 м².

При отсутствии разрывов кварцевого ламината в дверных проемах общая длина или ширина — это сумма длины и ширины общей площади укладки.

Деформационные зазоры логичнее и проще всего делать в проемах дверей. После укладки кварцевого ламината деформационные зазоры закрываются накладным порогом. Свободный ход покрытия под порогом должен быть не меньше 8 мм.

Внимание: при укладке на тёплый пол и/или на площади от 100 м² все деформационные зазоры должны быть не менее 10 мм.

Внимание!

Наличие горизонтальной разводки отопления и горячего водоснабжения в основании пола приравнивается к наличию теплого пола, и при укладке кварцевого ламината требуется соблюдение инструкций, как при монтаже на теплый пол.

При использовании системы напольного водяного или электрического отопления учитывайте, что максимальная температура нагрева на поверхности кварцевого ламината не должна превышать +36°C, а напольное покрытие установлено и эксплуатируется в соответствии с требованиями производителя.

При использовании электрической системы тёплого пола мощность нагрева не должна превышать 150 Вт/м².

При использовании водяной системы тёплого пола температура подачи теплоносителя не должна превышать +36°C.

Перед монтажом напольного покрытия убедитесь в наличии и исправности датчика контроля температуры на источнике подогрева. При отсутствии датчика установите его.

В случае отсутствия контроля за температурными данными (температурой теплоносителя) возможен перегрев уложенного напольного покрытия, что ведет к необратимым изменениям и ухудшению потребительских свойств напольного покрытия. В этом случае приобретенный Товар снимается с Гарантии Производителя.

Соблюдайте правило плавного повышения температуры во время первого включения тёплого пола. И всегда после полных отключений систем тёплого пола: не более 3 градусов в день.

Ковры и мебель с ножками высотой менее 5 см могут существенно повысить температуру поверхности пола: их запрещено использовать с некоторыми системами теплого пола. Также запрещено длительное воздействие солнечных лучей на поверхность пола: чтобы уберечь пол от перегрева, рекомендуется использовать шторы или жалюзи.

Внимание!

Запрещено заполнять деформационные зазоры строительными смесями. Остатки строительных материалов, мусора, клиньев в деформационных зазорах препятствуют линейному расширению кварцевого ламината. По окончании монтажа напольного покрытия необходимо полностью очистить деформационные зазоры.

Сразу после монтажа рекомендуется защитить покрытие от внешнего воздействия, чтобы избежать попадания строительного мусора, пыли и т.д.

Плинтус крепится к стене. Следите за тем, чтобы плинтус не был жёстко закреплён на поверхности кварцевого ламината и обеспечивал подвижность, не фиксируя напольное покрытие.

При передвижении тяжёлых предметов по кварцевому ламинату, во избежание его деформации, необходимо применять прочный и мягкий подстилочный материал. Защитный слой защищает кварцевый ламинат от истирания при эксплуатации, но любой предмет, твердость которого выше твердости защитного слоя, может поцарапать покрытие. Наличие царапин при эксплуатации не является браком, так как кварцевый ламинат сохраняет все свои износостойкие характеристики до полного протирания до основания кварц-винилового слоя.

Внимание!

Гарантия производителя не распространяется на напольное покрытие, подвергшееся демонтажу и повторному монтажу, а также на дефекты напольного покрытия, возникшие в результате неправильной укладки или использования в условиях, не соответствующих требованиям Инструкции по монтажу кварцевого ламината. Несоблюдение условий настоящей Инструкции по монтажу кварцевого ламината является основанием для отказа по претензиям (рекламациям) потребителей.

.....

Укладка клеевым способом

Основные этапы монтажа идентичны этапам укладки плавающим способом.

При использовании двухкомпонентного клея Home Expert 2K ПУ 5000 ПРОФ универсальный или Home Expert MC 2000 ПРОФ для кварц-виниловых напольных покрытий:

- максимальная температура нагрева теплого пола составляет +50°C;
- гарантийные обязательства сохраняются в полном объеме;
- допустимо оставлять деформационные зазоры 3 мм;
- разрешается заполнение деформационных зазоров силиконом или пробковым компенсатором;
- максимально допустимая площадь монтажа возможна свыше 196 м² после получения гарантийного письма от Производителя.

При любом способе укладки запрещено ходить по свежеложенному покрытию в течение 2 часов. Мебель в помещении можно расставлять не менее чем через 48 часов после окончания работ.